

Stříhací strojek na ovce Xpert

Návod k použití



Dodavatel: Heap Co 2000, s.r.o

CZ-267 53 Žebrák
Tel.: 311 533 336,
Fax: 311 533 314
E-mail: objednavky@heapco.cz
www.heapco.cz

Obsah

1 Důležité bezpečnostní informace

2 Všeobecné informace

- 2.1 Záruční podmínky
- 2.2 Zákaznický servis
- 2.3 Omezení záruky
- 2.4 Použité symboly
- 2.6 Vymezené použití přístroje

3 Bezpečnost

- 3.1 Zvířata
- 3.2 Stříhací nože
- 3.3 Osobní ochranné pomůcky

4 Technická data

5 Popis a funkce

6 Přeprava, balení a skladování

- 6.1 Balení obsahuje:
- 6.2 Obal
- 6.3 Skladování

7 Obsluha

- 7.1 Podmínky pro místo použití
- 7.2 Nastavení tlaku stříhání
- 7.3 Zapínání a vypínání přístroje
- 7.4 Použití strojku
- 7.5 Výměna stříhacích nožů
- 7.6 Mazání
- 7.7 Čištění

1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

NEBEZPEČÍ

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM STROJKU SI VŽDY PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.
PROVOZUJTE NA ELEKTRICKÉM NAPĚTÍ UVEDENÉM NA STROJKU.
SCHOVEJTE TENTO MANUÁL**

Pro snížení rizika poranění elektrickým proudem:

- ▶ Nesahejte pro přístroj, když spadl do vody. Okamžitě ho odpojte od elektrické sítě.
- ▶ Neumísťujte ani neuskładňujte přístroj do míst, odkud by mohl spadnout do vody
- ▶ Před čištěním, rozebíráním nebo skládáním přístroje ho vždy odpojte od elektrické sítě
- ▶ Udržujte zařízení vždy v suchu

VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

- Přístroj nesmí být nikdy ponechán bez dozoru, když je zapojený do sítě.
- Používejte přístroj pouze k účelu, který je popsán v tomto manuálu. Nepoužívejte příslušenství, které není schváleno výrobcem.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud má poškozen přívodní kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně a pokud se poškodil nebo spadl do vody. Opravu svěřte servisu.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným nebo zlomeným stříhacím nožem ani hřebenovou deskou. Může to mít za následek pořezanou nebo poškrábanou kůži.
- Vyvarujte se kontaktu se stříhacími noži, když je strojek v chodu.
- Během použití neumísťujte nebo nenechávejte přístroj tam, kde se očekává že:
 - Přístroj může být poškozen zvířetem, nebo že
 - bude vystaven nepříznivým povětrnostním podmínkám, např. dešti
- Tento přístroj je pouze na stříhání zvířat.
- Zabraňte zamotání nebo kroucení přívodního kabelu během stříhání. Pokud se tak stane, vypněte strojek a kabel narovnejte.
- Tento přístroje smí používat pouze řádně poučené osoby. Zajistěte, aby strojek byl mimo dosah dětí
- Zajistěte, aby opravy přístroje provedl oprávněný servis

2 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tyto informace by vám měly umožnit používat tento přístroj bezpečně a účinně. Přečtěte si pečlivě tyto instrukce před použitím strojeku.

Základním předpokladem pro bezpečnou práci je respektování všech uvedených bezpečnostních instrukcí a informací o zacházení se strojkem, popsanych v tomto manuálu.

Pečlivě si manuál uschovejte. Pokud předáte strojek třetí straně, předejte také tento manuál.

2.1 Záruční podmínky

Záruční podmínky najdete ve Všeobecných podmínkách u výrobce.

2.2 Zákaznický servis

Technické informace jsou dostupné na vašem zákaznickém servisu a v našich autorizovaných servisních centrech.

Naši zaměstnanci se vždy zajímají o nové informace a o zpětnou vazbu od uživatelů, které mohou přispět k zlepšování našich produktů.

2.3 Omezení odpovědnosti

Všechny údaje a rady v tomto manuálu byly sestaveny v souladu s platnými standardy a nařízeními, dle nejnovější technologie a poznatků získaných za mnoho let zkušeností.

Výrobce nenes odpovědnost za poškození přístroje a nemůže uznat záruku v následujících případech:

- Použití přístroje k jinému účelu, než je určeno
- Použití nekompetentní osobou
- Technickými úpravami některé z částí přístroje
- Použití neoriginálních náhradních dílů
- Pokud byly prováděny neodborné zásahy do strojeku

V případě speciálních verzí se skutečně dodané zboží se může odchylovat ve vysvětlení a zobrazení uvedeném zde, možnost využití dodatečného objednání nebo v důsledku nejnovějších technických vylepšení.

2.4 Použité symboly



NEBEZPEČÍ

Varování na tento stupeň nebezpečí označuje bezprostředně nebezpečnou situaci.

Pro odstranění nebezpečí postupujte podle instrukcí v manuálu.



VAROVÁNÍ



Varování na tento stupeň nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci

Pro odstranění nebezpečí postupujte podle instrukcí v manuálu.

Možné závady během provozu:

Porucha	Možná příčina	Způsob odstranění
strojek špatně stříhá	stříhaná vlna je příliš vlhká	stříhejte pouze suchou vlnu
	nože jsou tupé nebo nesprávně naostřené	vyměňte nože
	slabý přítlak horního nože	zvyšte přítlak pomocí regulačního šroubu
motor běží ztěžka nebo se zastaví	přítlak horního nože je příliš velký	snižte přítlak pomocí regulačního šroubu
	nečistoty v motoru	kontaktujte autorizovaný servis
motor se příliš zahřívá	je ucpané sítko filtru	vyčistěte sítko filtru
	přítlak je příliš vysoký	snižte přítlak pomocí regulačního šroubu
	nože nejsou dostatečně namazány	namažte stříhací nože

ZÁRUČNÍ LIST

Záruka je 24měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástek. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou, nesprávným užíváním a manipulací nemohou být předmětem reklamace, ani důvodem k uplatnění náhrady škody.

Datum prodeje

Výrobní číslo

UPOZORNĚNÍ

Možné poškození strojeku!

Nedostatečné mazání stříhací hlavy vede k zahřívání a zkracuje životnost strojeku a stříhacích nožů.

- Olejujte stříhací nože přiměřeně během stříhání, alespoň jednou za 15 minut, aby neběžely nasucho
- Používejte pouze speciální olej dodávaný se strojkem nebo parafinový olej splňující normu ISO VG 15.

Dodávaný olej neobsahuje žádné jedovaté látky a nezpůsobuje podráždění pokožky ani sliznic.

- Olejujte nože nejpozději, když nože zanechávají pruhy (šmouhy) nebo když zpomalují.
- Nanášejte několik kapek oleje zepředu a po stranách stříhacích nožů (obr. 11)
- Setřete přebytek oleje suchým, měkkým hadříkem.
- Mazací spreje nejsou vhodné pro dobré mazání, ale pro chlazení stříhacích nožů.
- Neprodleně nahrazujte poškozené nebo vroubkované nože, aby se zabránilo zranění.

7.7 Čištění


- Používejte pouze suchý hadřík a kartáč určený k čištění strojeku. Pro čištění krytu s filtrem používejte pouze suchý kartáč.
- Nikdy nepoužívejte na čištění stlačený vzduch, mohlo by se protrhnout sítko.

Kryt strojeku čistěte suchým hadříkem.

Stříhací nože a stříhací hlava

- Na čištění stříhacích nožů a stříhací hlavy použijte kartáč k tomu určený, dodávaný se strojkem.
- Naolejujte stříhací nože, jak je popsáno v kapitole 7.6.

Vzduchový filtr

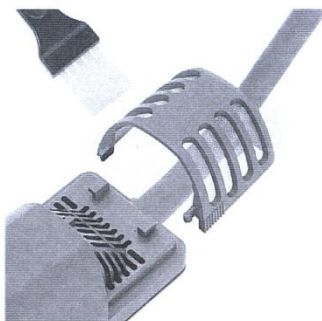

Sejměte kryt se sítkem ze stříhacího strojeku. Vyčistěte vzduchový filtr suchým kartáčem nebo kartáčkem na ruce. Ujistěte se, že se do přístroje během čištění nedostaly žádné cizí předměty. Nasaďte kryt se sítkem zpět na stříhací strojek.

Upozornění

Práce se strojkem bez krytu může poškodit stříhací strojek. Používejte pouze strojek s řádně upevněným krytem

UPOZORNĚNÍ

Varování na tento stupeň nebezpečí označuje možné poškození majetku.

Pro odstranění nebezpečí postupujte podle instrukcí v manuálu.

POZNÁMKA

Tato zpráva označuje další informace, které zjednodušují provoz přístroje.

2.5 Vymezení použití přístroje

Tento přístroj je určen výhradně k stříhání ovcí, koz a lam, alpak a ostatních velbloudovitých. Jakékoli jiné použití nebo rozšíření výše uvedeného použití je považováno za neoprávněné.

⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí plynoucí z nesprávného použití!

Nesprávné použití nebo užití k jinému účelu může být nebezpečné.

- Používejte přístroj pouze tak, jak je zamýšleno
- Omezte se pouze na postupy popsané v tomto manuálu

Nároky za škody vzniklé z nesprávného použití strojeku nemohou být uznány.

Takové použití je zcela na vlastní nebezpečí provozovatele.

⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí vyplývající z nesprávného použití

Je zakázáno zejména následující:

- Používat přístroj na člověka
- Stříhat jiné druhy zvířat, hlavně nebezpečná zvířata jako např. šelmy

3 Bezpečnost

3.1 Zvířata

⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí poranění zvířetem!

Hluk strojeku může rozrušit zvířata. Kopnutí, útok nebo váha zvířete může způsobit poranění.

- Pouze osoby, které mají zkušenosti se zvířaty, jsou způsobilí ke stříhání zvířat.
- Před začátkem stříhání odstraňte cizí předměty ze srsti (dráty, dřevo atd.).
- Před začátkem stříhání zvíře dostatečně zajistěte a uklidněte.
- Při práci postupujte opatrně.

3.2 Stříhací nože

VAROVÁNÍ



Nebezpečí z pohybujících se součástí!

Pohybující se stříhací nože a jejich ostré čepele mohou způsobit poranění.

- Při práci postupujte opatrně
- Vyhněte se jakémukoli kontaktu s pohybujícími se stříhacími noži.
- Nesahejte do prostoru stříhacích nožů, dokud je strojek připojen do sítě, i když je vypnut. Při práci se stříhacími noži/stříhací hlavou vždy strojek nejprve odpojte od sítě.
- Nepoužívejte nůžky s tupými nebo chybějícími zuby. Pracujte vždy s ostrými noži, nabroušenými na specializovaném pracovišti.
- Horní nůž stříhací hlavy je připevněn pouze k zúženým koncům pařátků. Pokud je nastaven příliš vysoký tlak, nůž může vylétnout ven a způsobit zranění.






3.3 Osobní ochranné pomůcky


VAROVÁNÍ



Nebezpečí poranění při používání nesprávných ochranných pomůcek nebo chybějících ochranných pomůček!

Osobní ochranné pomůcky se používají při práci, aby minimalizovaly následky možného poškození zdraví.

-  Neklouzavá obuv na ochranu proti uklouznutí na kluzkých površích.
-  Ochranné brýle na ochranu proti létajícím předmětům.
-  Ochranný oblek s nízkou pevností v tahu, s přiléhavými rukávy a nevyčnávajícími částmi. Hlavním účelem je ochrana oděvu před zachycením v pohybujících se částech stroju. Nenoste náušnice, náramky a jiné šperky.
-  Pracovní rukavice na ochranu před poraněním.
-  Hluk během práce se strojkem je obvykle 79 dB (A). Doporučujeme ochranu sluchu při každé práci se strojkem.

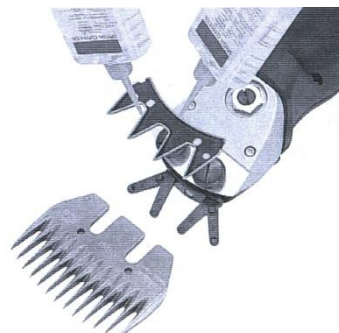


Umístěte nový horní nůž na hroty na koncích prstů.

Naneste několik kapek oleje na lesklé plochy horního nože. Při výměně za nové nebo nabroušené nože se vždy ujistěte, že byly nainstalovány správně.

Hroty prstů se musí vždy zapojit přesně do polohovacích otvorů horního nože.

Nainstalujte nový hřeben. Zarovnejte ji tak, aby spodní plocha hřebenu přečnivala asi 1,5 – 2 mm přes ostří horního nože

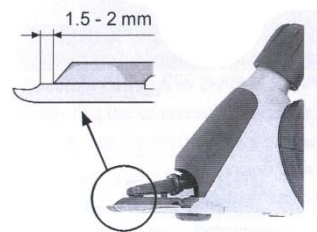

Pracujte pouze s ostrými noži a měňte tupé nože nebo nože s chybějícími zuby. Správné naostření stříhacích nožů je možné pouze s profesionálním vybavením. Pokud potřebujete naostřit nože, kontaktujte svého dodavatele/ dealera.

7.6 Mazání

Pro správné a kvalitní ostříhání zvířete a prodloužení životnosti přístroje včetně stříhací hlavy, je nezbytné nanášet slabou vrstvu oleje mezi horní nůž a hřebenovou desku. Také všechny ostatní pohyblivé části stříhací hlavy musí být pravidelně mazány.



7.4 Použití strojku




- přistupujte ke zvířeti zepředu
- zajistěte, aby stříhané zvíře bylo znehybněné a klidné
- zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte
- během stříhání zvíře sledujte
- po skončení stříhání strojek vypněte a vytáhněte ze zásuvky

7.5 Výměna stříhacích nožů

- Vypněte strojek
- Odpojte strojek ze sítě
- Otáčejte regulačním otočným knoflíkem ve směru šipky až do uvolnění prstů z nože
- Umístěte strojek na rovný povrch tak, aby byla vidět spodní strana se šrouby hřebene



Povolte šrouby hřebene pomocí speciálního šroubováku a vytáhněte hřeben ze stříhací hlavy. Vydejte horní nůž.

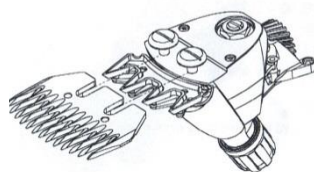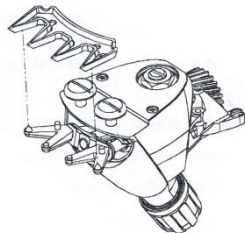
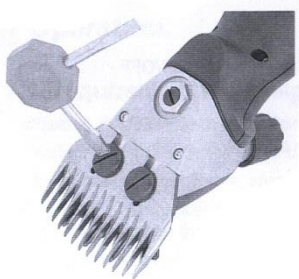


4 TECHNICKÁ DATA

Ø rukojeti	54 mm
Délka strojku	30 cm
Váha (bez kabelu)	2,4 kg
Napětí	230 V
Příkon	200 W
Počet kmitů/min	2500 kmitů/min
Hlučnost	79 dB (A) (EN 60745-1:2009)
teplota pro stříhání	0 – 40 °C
Maximální relativní vlhkost	do 90 %

5 POPIS A FUNKCE

- 1 Stříhací nože
- 2 Otvor mazání
- 3 Stříhací hlava
- 4 Šroub regulace přitlaku
- 5 Motor
- 6 Přepínač ON/OFF
- 7 Kryt s filtrem
- 8 Přívodní kabel

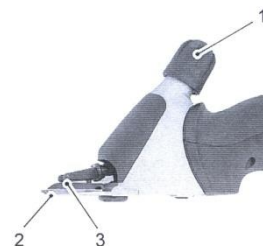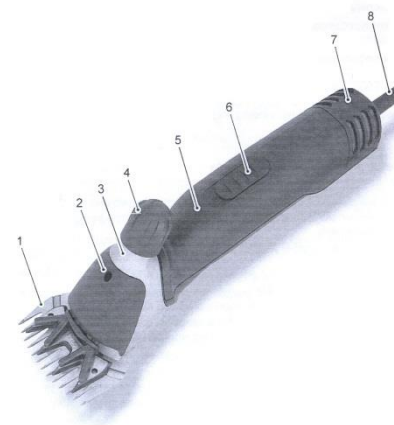

Stříhací strojek je určený ke stříhání ovcí, koz, lam, alpak a ostatních velbloudovitých. Stříhací hřeben (2) je v kontaktu s kůží zvířete a je pevně připojen k hlavě přístroje. Horní nůž (3) je pohyblivý proti spodnímu hřebenu. Pohyb horního nože zajišťují 2 „prsty“. Přítlak mezi noži se nastavuje pomocí regulačního šroubu (1).

6 PŘEPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

6.1 Balení obsahuje:

- 1 strojek
- 1 set stříhacích nožů
- 1 speciální šroubovák
- 1 lahvička speciálního mazacího oleje
- 1 čistící kartáč
- 1 kufřík pro transport a skladování
- 1 manuál

POZNÁMKA

Přesvědčte se při převzetí, že je balení kompletní a nepoškozené.

6.2 Obal

Na obal byly použity pouze recyklovatelné materiály šetrné k přírodě. Recyklováním pomáháte snižovat objem odpadu.

6.3 Skladování

Skladujte strojek a jeho příslušenství dle následujících podmínek:

- Nenechávejte ho venku
- Skladujte ho v suchém a bezprašném prostředí
- Chraňte před přímým slunečním zářením
- Chraňte před pádem a vibracemi
- Skladujte při teplotě od 0°C do 40°C
- Relativní vlhkost: max. 90%
- Jestliže uskladnění trvá déle než 3 měsíce, kontrolujte pravidelně celkový stav všech částí
- Pokud strojek nepoužíváte, uskladněte jej do kufříku a přesvědčte se, že je dobře vyčištěn, naolejován a snižte přitlak nožů regulačním šroubem.


7 OBSLUHA

7.1 Podmínky pro místo použití

- venkovní elektrické zásuvky musí být vybaveny proudovým chráničem (RCD) a musí být snadno přístupné, aby se v případě potřeby dal přístroj rychle odpojit od sítě
- pracovní místo musí mít adekvátní osvětlení
- kabel nesmí být napnutý nebo zamotaný
- dbejte na dostatečnou ventilaci

7.2 Nastavení přitlaku stříhání

Před začátkem stříhání nastavte přitlak stříhání dle následujících informací:

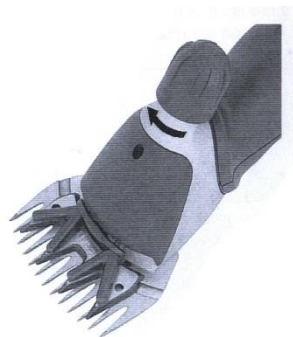

Před začátkem stříhání, když je přístroj vypnutý, zkontrolujte, zda hroty na konci prstů zajely přesně do polohovacích děr horního nože. Pootočte regulačním šroubem doprava ve směru šipky, dokud cítíte odpor. Potom pootočte knoflíkem ještě ¼ otáčky ve směru šipky. Jestliže se kvalita stříhání zhoršuje, zvýšte přitlak stříhání otočením regulačním šroubem o další ¼ otáčky ve směru šipky. Pokud to nepřinese odpovídající výsledek, je třeba stříhací nože nabrousit nebo je vyměnit.


VAROVÁNÍ

Horní nůž stříhací hlavy je připevněn pouze k zúženým koncům prstů. Pokud je nastaven příliš vysoký tlak, nůž může vylétnout ven a způsobit zranění.

Pokud je přitlak příliš nízký, rouno může zůstat mezi stříhacími noži. Výsledkem je špatná kvalita stříhání. V tomto případě vyčistěte stříhací nože, jak je popsáno v kapitole 7.7.

7.3 Zapínání a vypínání přístroje

Obr. 4:

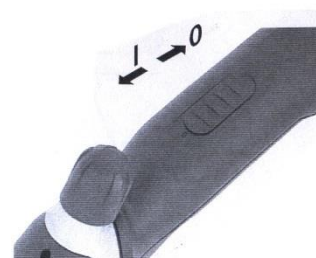

Pro zapnutí strojku posuňte přepínač ON/OFF do polohy I.

Pro vypnutí strojku posuňte přepínač ON/OFF do polohy 0.