

Stříhací strojek UNIFarm 4



Návod k použití

1/ Bezpečnostní předpisy

Tyto bezpečnostní předpisy obsahují informace, které musí být dodržovány během zapojení, práce a údržby přístroje.

Pro bezpečné používání strojku dodržujte následující pokyny:

- Uživatel musí být řádně seznámen s návodem k použití
- Uživatel musí mít zkušenosti se stříháním zvířat; strojek nesmí používat děti!!

Napájení

Zástrčku přístroje zapojte pouze do správně nainstalovaných zásuvek. Špatná elektrická instalace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat. Zásuvky musí být vybaveny jističem (FI) dle platných předpisů. Udržujte strojek mimo dosah dětí.

Údržba


Nikdy nepoužívejte na stříhání poškozený strojek. Opravu strojku nebo přípojného kabelu svěřte vždy do rukou odborného servisu. Údržbu a čištění strojku provádějte až po vytažení ze zásuvky. Nikdy nenechávejte zapojený strojek bez dohledu.

2/ Technická data:

Typ:	UNIFarm 4
Napájení:	220 V – 240 V AC
Výkon motoru:	200 W
Frekvence:	50 Hz
Rozměry:	80 x 62 x 295 mm
Váha bez kabelu:	1190 g
Hlučnost:	85 dB (A)
Kmity:	3000 kmitů/min
Třída ochrany:	II
Provozní podmínky:	
Teplotní rozpětí:	0 – 40 °C
Relativní vlhkost:	10 – 90 %

Balení obsahuje:

1 strojek se stříhací hlavou, 1 sadu namontovaných stříhacích nožů, 1 šroubovák, 1 lahvička oleje
1 návod k použití, 1 kufřík

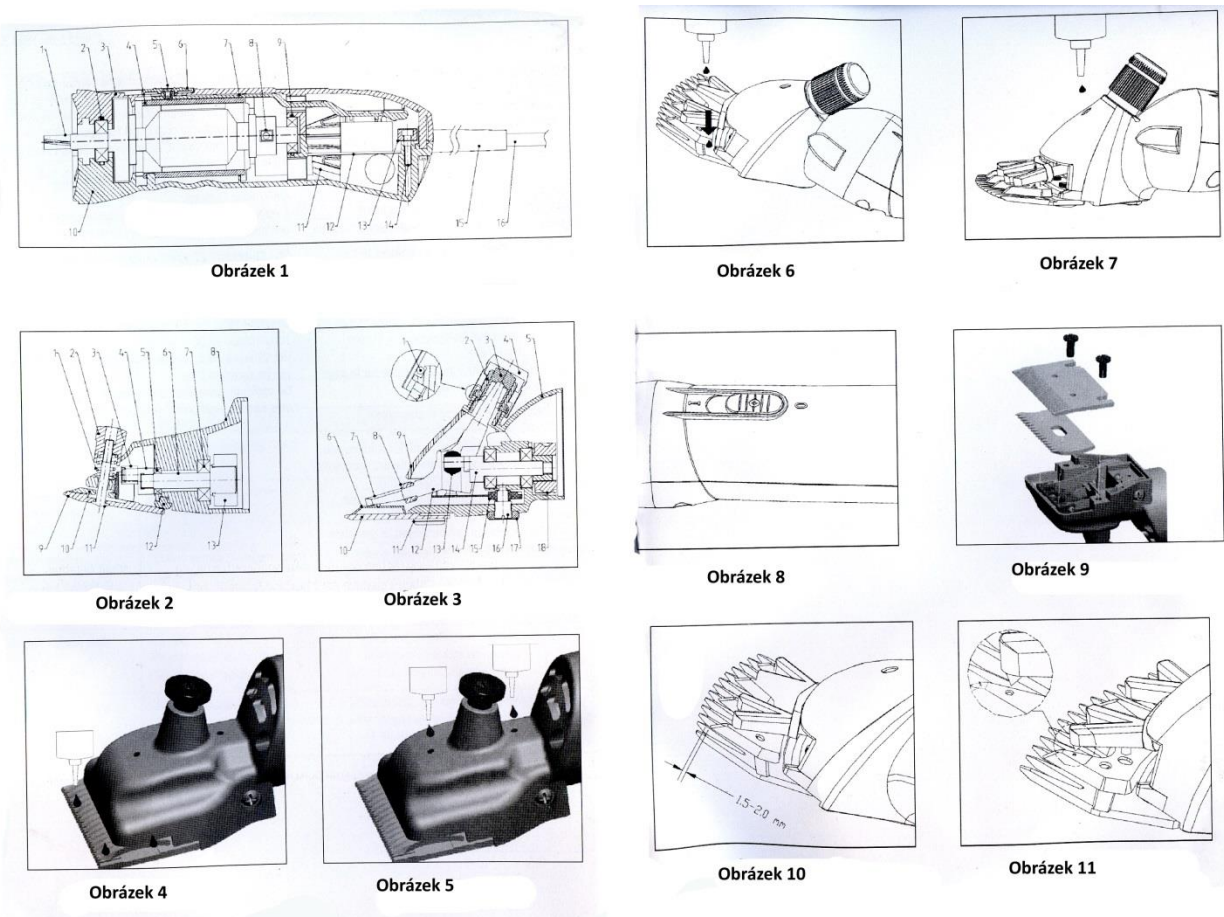

3/ Uvedení do provozu

Stříhací strojek je určen ke stříhání dobytka, koní a velkých psů. Jakékoli jiné použití je zakázané.

3.1/ Bezpečnostní pokyny pro stříhání zvířat

Nikdy nezapínejte strojek bez řádně namontovaných stříhacích nožů. Používejte pouze nabroušené a originální stříhací nože. Nepoužívejte stříhací nože s vylámanými zuby. Elektrické napětí sítě musí odpovídat napětí na štítku přístroje. Před zapojením strojeku do zásuvky vždy přepněte přepínač do polohy 0 – vypnuto (obrázek 8, pozice 0). Před začátkem stříhání zkontrolujte, že je kabel nepoškozený a během stříhání na něj dávejte pozor,

aby nedošlo k jeho poškození! Nikdy se nedotýkejte pohybujících se stříhacích nožů. Strojek pokládejte pouze na suchý povrch, skladujte ho v suché místnosti. Stříhané zvíře důkladně fixujte, pohybem zvířete by mohlo dojít k poranění obsluhy nebo zvířete; nikdy nestříhejte mokrá zvířata. Zabraňte vniknutí kapaliny do elektrického strojku, mohla by způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem. Stříhací nože je možné čistit vždy až po odpojení od sítě. Strojek čistěte pouze suchým hadříkem a štětcem nebo kartáčkem! Stříhejte v dobře větrané místnosti a nikdy v dosahu výbušných materiálů.

3.2/ Správné nastavení přítlaku stříhacích nožů

Nastavení provádějte následovně:

Před stříháním: Dejte přepínač do polohy 0 – vypnuto (obrázek 8). Otáčejte regulačním šroubem na hlavici strojku až k prvnímu znatelnému odporu. Poté otočte ještě o ¼ otočky.

Během stříhání: Pokud není výsledek stříhání uspokojivý, zkuste změnit přítlak stříhacích nožů otáčením regulačního šroubu o ¼ otočky. Postupujte opatrně, aby přítlak nebyl příliš silný. Pokud to nepomáhá, jsou nože tupé a musí se naostřit. Pokud je přítlak příliš nízký, mohou mezi noži zůstat zbytky srsti; výsledek stříhání je neuspokojivý. V tomto případě je nutné přerušit stříhání, stříhací hlavu rozebrat, vyčistit, naolejovat a znovu složit. Pokud je přítlak mezi noži příliš vysoký, dochází k většímu zahřívání a rychlejšímu opotřebením nožů a strojku. Strojek je z výroby správně nastaven pro stříhání.

3.3/ Správné mazání stříhací hlavy olejem

Velmi frekventovanou chybou, která vede k neuspokojivým výsledkům stříhání a k přehřívání, patří nedostatečné olejování. Tenká olejová vrstva na stříhacích nožích je základem jak pro úspěšné stříhání, tak i pro prodloužení životnosti stříhacích nožů i celého strojku. Všechny pohyblivé části strojku se musí dobře olejovat. Nakapejte pár kapek oleje na stříhací nože a do otvorů na stříhací hlavě strojku každých 5 – 10 minut stříhání (obrázek 4 a 5), aby neběžely na sucho. Používejte pouze speciální olej na stříhací strojky!

3.4/ Zapínání a vypínání

Vypínač je umístěn na horní straně těla strojku a má dvě polohy (obrázek 8)

Poloha 1 – zapnuto

Poloha 0 – vypnuto

4/ Údržba

Před začátkem údržby vždy přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.

4.1/Čištění

Po skončení stříhání setřete olej ze strojku, stříhací hlavy a stříhacích nožů suchým hadříkem a odstraňte zbytky srsti pomocí štětce nebo kartáčku. Poté naolejujte všechny části jako prevenci proti rzi.

4.2/ Výměna stříhacích nožů

Set stříhacích nožů se skládá z horního a spodního stříhacího nože.

Postup při výměně: Povolte regulační šroub přítlaku a umístěte strojek na tvrdý povrch. Šroubovákem povolte šrouby, které drží spodní stříhací nůž, a vyndejte tupé nože. Zkontrolujte, že jsou nové nože čisté. Důkladně zkontrolujte, zda je čistý také stříhací prostor, v opačném případě nebude výsledek stříhání uspokojivý ani s novými noži. Vložte nový horní stříhací nůž do vodících drážek na stříhací hlavě. Kápněte pár kapek oleje na stříhací plochy. Poté zasuňte nový spodní stříhací nůž do drážek utahovacích šroubů. Je důležité, aby nože ležely na sobě tak, aby hroty spodního nože přesahovaly 1,5 – 2 mm horní stříhací nůž. Dotáhněte šrouby na spodním stříhacím noži (obrázek 9).

4.3/ Ostření nožů

Nože se zlomenými zuby nebo tupé nože musí být vyměněny. Nabroušení stříhacích nožů je možné provádět pouze s profesionálním vybavením na specializovaných pracovištích.

5/ Skladování

Mezi stříháními uchovávejte strojek dobře vyčištěný a naolejovaný v dodávaném kufříku na suchém místě, tak aby k němu nemohly děti. Nezapínejte strojek, pokud se do něj dostala tekutina. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo zkrat. Pokud dojde k závadě na stroku, dejte jej zkontrolovat do servisu!

6/Opravy

Možné závady během provozu:

Motorová jednotka	Možná příčina	Způsob odstranění
motor nepracuje	nejde proud	zkontrolujte zásuvku a pojistky
	špatný kabel	navštivte autorizovaný servis
	špatný spínač	navštivte autorizovaný servis
motor se zahřívá	zanesený vzduchový filtr	navštivte autorizovaný servis
	příliš vysoký přítlak stříhacích nožů	snižte přítlak, popř. vyměňte nože za jiné
motor běží velmi pomalu	špatný rotor motoru	navštivte autorizovaný servis
	špatné uhlíky motoru	navštivte autorizovaný servis
motor vibruje	rotor nepracuje správně	navštivte autorizovaný servis
	opotřebovaná ložiska	navštivte autorizovaný servis
	špatný ventilátor	navštivte autorizovaný servis
motor je velmi hlasitý	špatná ložiska	navštivte autorizovaný servis
Stříhací hlava	Možná příčina	Způsob odstranění
horní nůž se nepohybuje	rozbitý pohon	navštivte autorizovaný servis
horní nůž se nepohybuje v celém rozsahu	rozbitý pohon	navštivte autorizovaný servis
nože stříhají špatně	horní a/nebo spodní nůž je tupý	vyměňte stříhací nože za nové/ostře
	nože nejsou správně nabroušené	vyměňte stříhací nože za nové/ostře
	příliš malý přítlak	upravte přítlak pomocí regulačního šroubu přítlaku
stříhací hlava se příliš zahřívá	vysoký přítlak stříhacích nožů	upravte přítlak pomocí regulačního šroubu přítlaku
	špatné/žádné olejování	naolejujte nože a stříhací hlavu

Záruční list

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástek. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornými zásahy. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou a manipulací nemohou být předmětem reklamace, ani uplatněním náhrady škody.

Výrobní číslo :

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: