



HEAP CO 2.000 s.r.o.

Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák

Tel:+420 311 533 336 Fax:+420 311 533 314

e-mail: obchod@heapco.cz www.heapco.cz

Lampa na prosvěcování vajec

Kat.č.: 463503000

Návod k použití


Prosvěcovací lampa slouží k prosvícení vajec během inkubace, kdy lampa vytváří soustředěný paprsek světla pomocí žárovky 230V-60W-E27 (není součástí dodávky), který prosvítí vejce a umožní sledovat jeho vnitřek.

PEČLIVĚ ČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ!

Složení přístroje:

Vyjměte přístroj z obalu a ujistěte se, že žádný díl nechybí nebo není poškozený.


Přístroj složte pomocí schéma – obr. A.

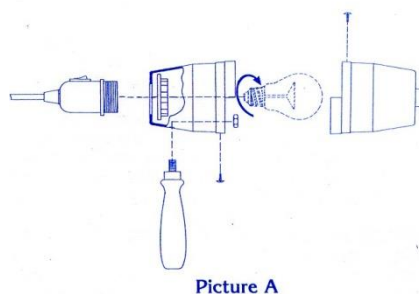

Použití:

Prosvěcovací lampa slouží k vyřazení neplodných nebo nevhodných vajec k líhnutí; to musí být provedeno:

- 5/7 dní po začátku inkubace u křepelčích a slepičích vajec
- 7/8 dní po začátku inkubace u bažantích a koroptvích vajec
- 8/10 dní po začátku inkubace u kachních, husích a krůtích vajec

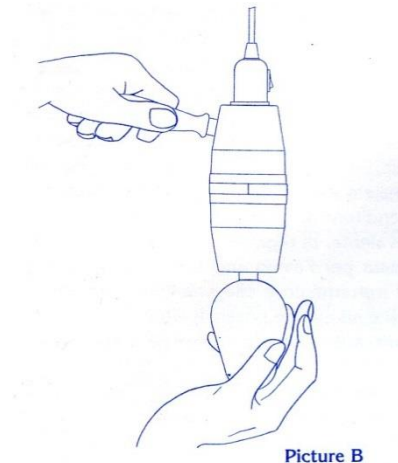

Toto prosvěcování se musí provádět na velmi tmavém místě (za tmy). Lampu držte v ruce a přiložte ke kulatější části vajíčka a prosviňte – obr. B.

Prosvěcování neprovádějte na vajíčku více jak 3krát za dobu inkubace. Nikdy neprosvěcujte vejce během posledních tří dnů inkubace.

Pokud oplodněné vejce obsahuje zárodek, pomocí prosvícení uvidíte uvnitř vejce tvar podobný „malému načervenalému pavouku“ (černý bod s žilkami) a pokud jemně zaklepete vajíčkem, bude se kývat - Obrázek C. Ostatní tvary budou viditelné, ale nejde o oplodněná vejce nebo jsou embrya mrtvá; vejce je nutné vyřadit.



Picture C

V pravidelných intervalech, každý týden během inkubace, je možné kontrolovat vývoj embrya, které se přeměňuje ve více a více velkou černou žijící masu (obr. D), a pomalu tak zabírá velkou část prostoru uvnitř vejce, až do jeho dozrání (obr. E).



Picture D



Picture E

Toto kontrolní prosvěcování nikdy neprovádějte v posledních třech dnech před vylíhnutím!

Záruční podmínky

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástek. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou a manipulací nemohou být předmětem reklamace, ani uplatněním náhrady škody.

Servis a pozáruční opravy provádí společnost:

Heap Co 2000, s.r.o.

Ke Hvězdárně 514

267 53 Žebrák

Tel.: 311 533 336

e-mail: obchod@heapco.cz

Datum prodeje:



Razítko a podpis prodejce: